TEL06SS
Hota

Manual de utilizare

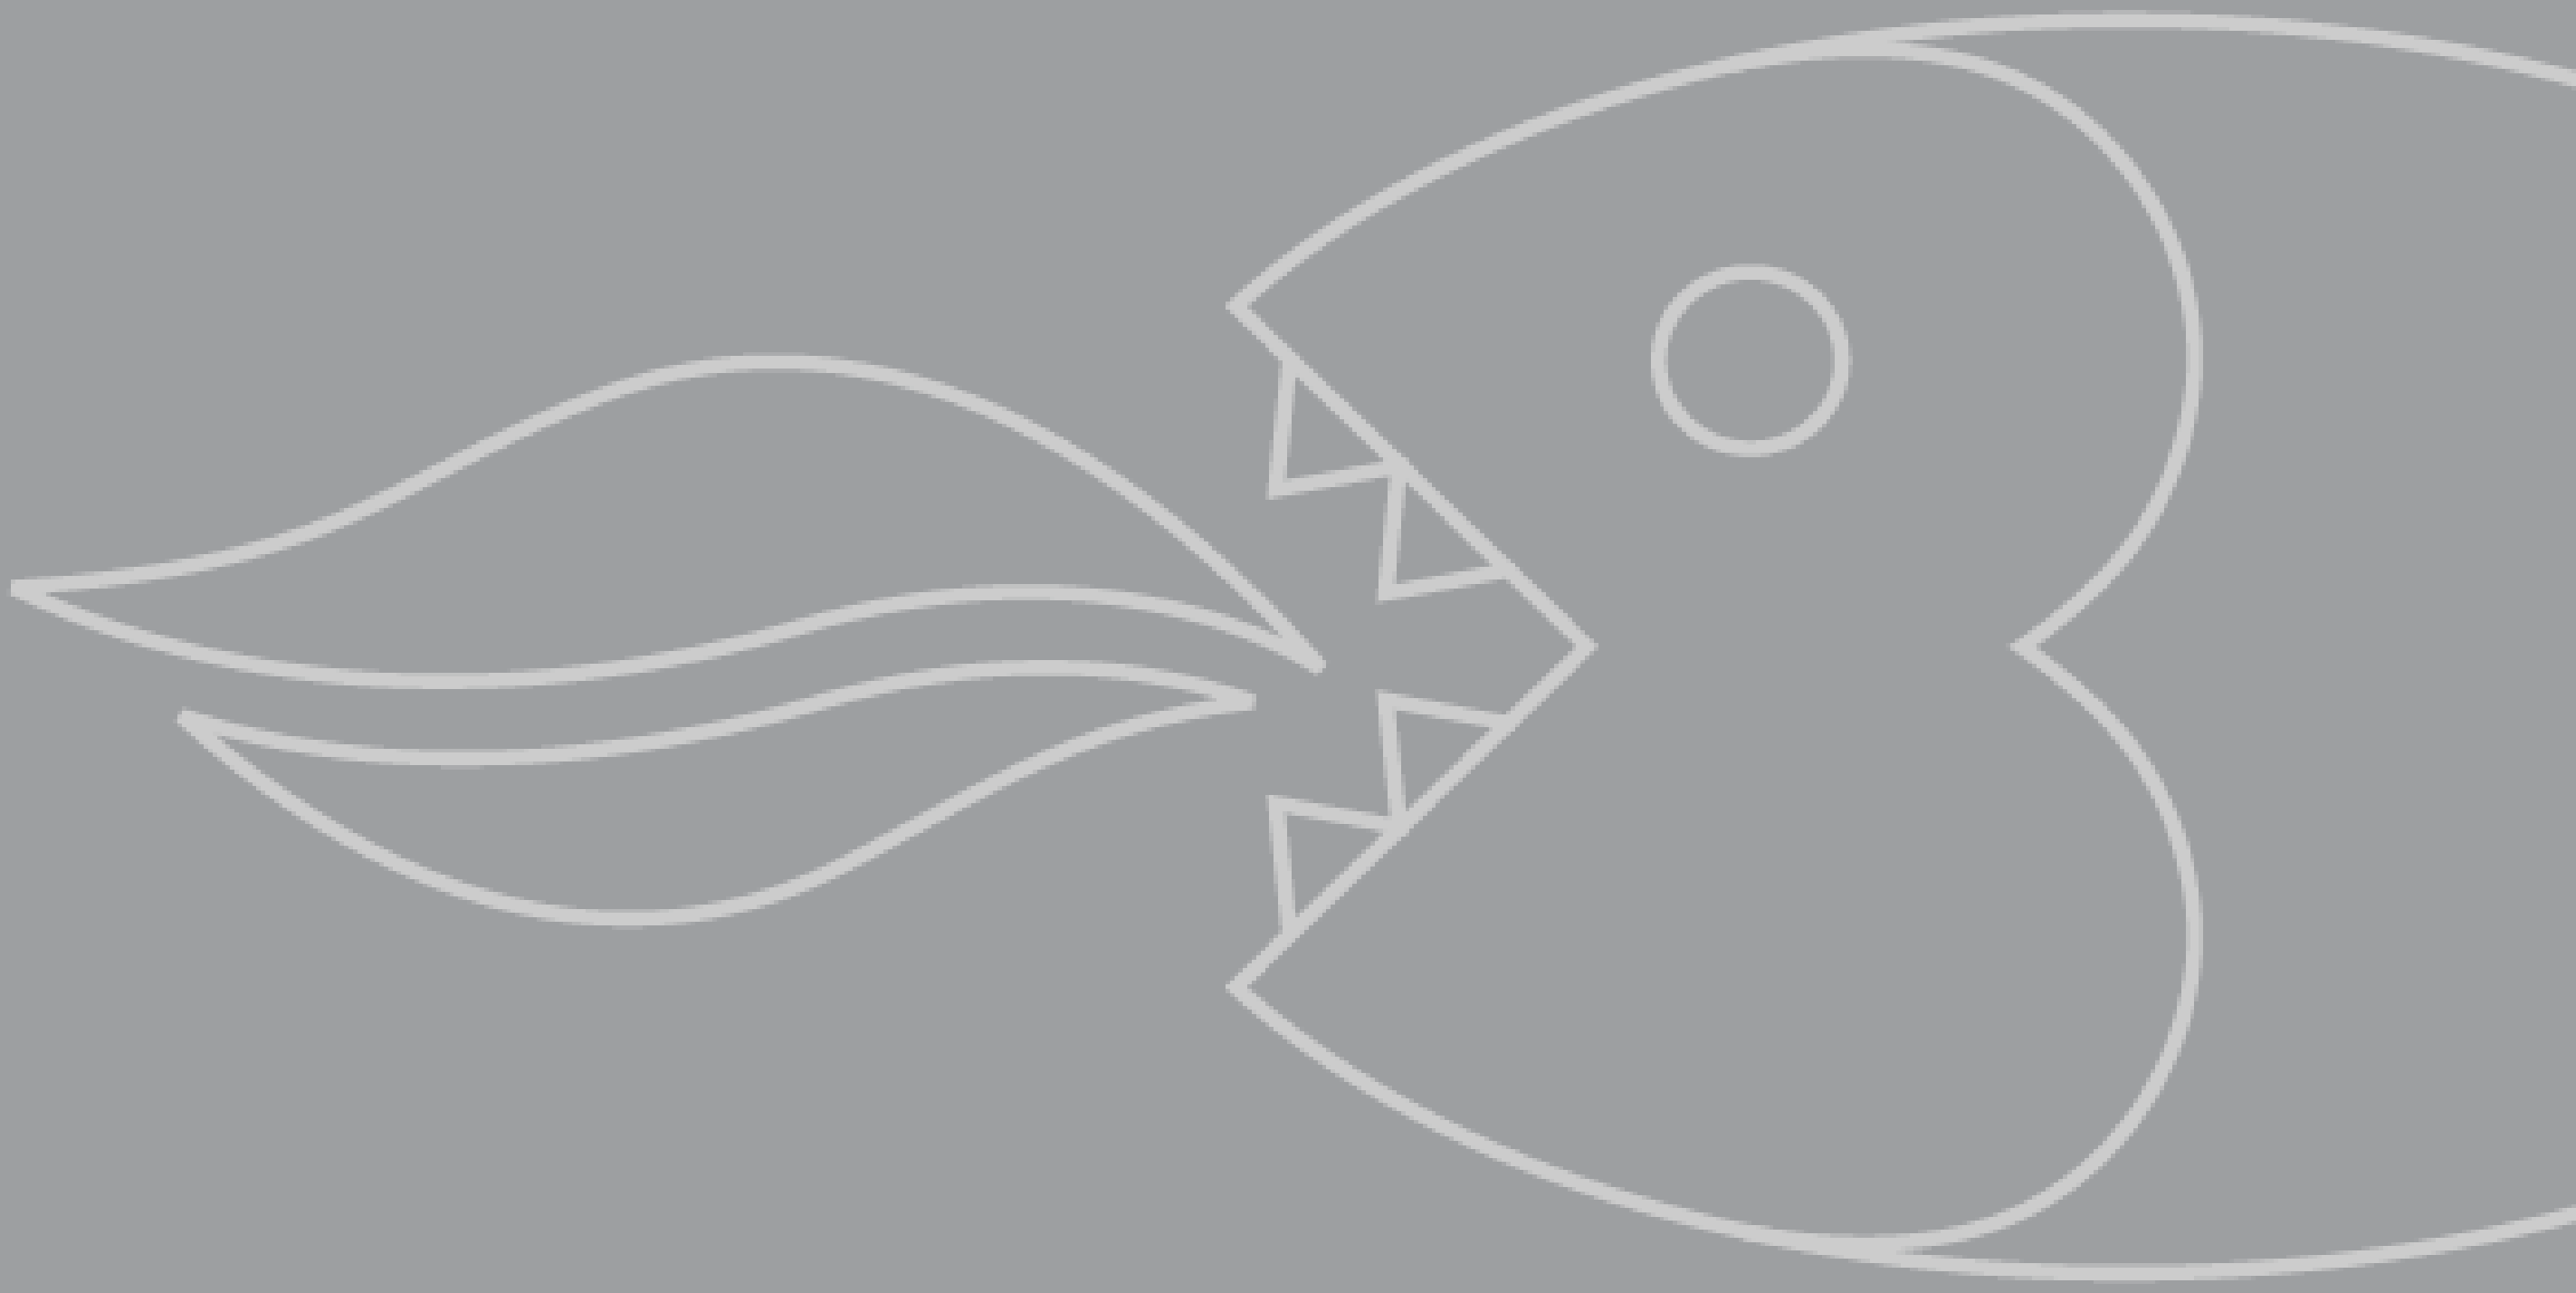

Baumatic®

Manual de utilizare a
Hotei
TEL06SS
de 60 cm

Baumatic®

NOTĂ: ***Prezentul manual de utilizare conţine informaţii importante, inclusiv informaţii cu privire la siguranţă şi instalare, care vă permit să utilizaţi aparatul la capacitatea maximă. Păstraţi-l la loc sigur, astfel încât să îl puteţi consulta ori de câte ori este necesar; manualul vă este destinat dvs. sau oricărei persoane care nu este familiarizată cu modul de utilizare a aparatului.***

Cuprins

NOTĂ PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI 4

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA 5 - 7

Specificaţii privind hota 7 - 8

Utilizarea hotei dvs. Baumatic 8 - 9
Panoul de comandă 8
Modul de utilizare al hotei 9

Curăţarea hotei dvs. Baumatic 9 -10
Filtrele de grăsimi 10

Întreţinerea 10-12
Demontarea şi curăţarea filtrelor de grăsimi 10
Înlocuirea becurilor 11
Montarea filtrului de carbon 11-12

Instalarea 12-16
Branşamentul electric 12-13
Înainte de a începe instalarea 13-14
Modul de extracţie sau modul de recirculare? 14
Instalarea hotei 15-16

Depanarea 16-17

NOTĂ PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

Notă: Înainte de a demonta un aparat vechi în vederea casării, opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare cu curent. Tăiaţi ştecărul, astfel încât acesta să devină inutilizabil. Tăiaţi cablul imediat din spatele aparatului pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare. Aceste operaţiuni trebuie efectuate de către o persoană competentă.

CONFORMITATE CU DIRECTIVA PRIVIND COLECTAREA DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că produsul este eliminat în mod corect, veţi contribui la evitarea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii, ce ar putea apărea în caz contrar, dacă deşeurile nu sunt manipulate în mod corespunzător.

Simbolul de pe produs sau de pe documentele care însoţesc produsul indică faptul că aparatul nu poate fi tratat ca deşeu menajer, ci trebuie depus la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

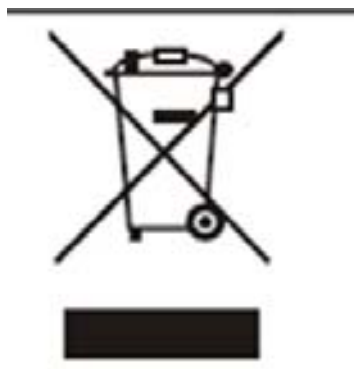

Eliminarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu reglementările de mediu locale privind eliminarea deşeurilor. Pentru informaţii detaliate privind tratarea, recuperarea şi reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul din care aţi achiziţionat produsul.

- Materialele de ambalare utilizate de Baumatic nu sunt dăunătoare mediului şi pot fi reciclate.
- Eliminaţi toate materialele de ambalare în mod adecvat, respectând mediul.

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA

Siguranţa dvs. reprezintă o prioritate pentru Baumatic. Vă rugăm să citiţi acest manual de utilizare ***înainte*** de instalarea sau utilizarea aparatului. În cazul în care aveţi neclarităţi, contactaţi Departamentul Tehnic al Baumatic.

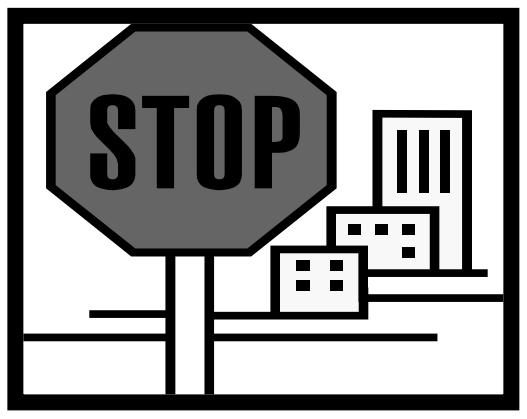

IMPORTANT: Toate lucrările de instalare trebuie efectuate de un electrician calificat sau de o persoană competentă.

- La instalarea hotei trebuie respectate cu stricteţe instrucţiunile de instalare, ca şi distanţele indicate.

- Nerespectarea specificaţiilor sau modificarea aparatului vă pot pune în pericol. Nu aduceţi niciun fel de modificări aparatului.

- La instalare, asiguraţi-vă că respectaţi următoarele distanţe recomandate între aragaz şi hotă:

- **Aragazuri electrice: 700 mm**
- **Aragazuri pe gaz: 700 mm**
- **Maşini de gătit pe cărbuni/petrol: 800 mm**

IMPORTANT: NU INSTALAŢI HOTA DEASUPRA ARAGAZULUI LA O DISTANŢĂ MAI MICĂ DE 700mm de acesta.

- Dacă instalaţi hota între două dulapuri suspendate, asiguraţi-vă că acestea nu se află deasupra plitei.

- Marginile hotei sunt tăioase – aveţi grijă la modul în care manevraţi aparatul, mai ales în timpul operaţiunilor de instalare şi curăţare. ***NU CURĂŢAŢI PARTEA DIN SPATELE FILTRELOR DE GRĂSIMI!***

- În cazul în care camera în care va fi utilizată hota este prevăzută cu un echipament care funcţionează pe combustibil, cum ar fi boilerul din cadrul instalaţiei de încălzire centrală, acesta va trebui să aibă un sistem cu focar închis sau evacuare concentrică.

- Dacă sunt instalate alte tipuri de tubulaturi de evacuare sau alte dispozitive, asiguraţi-vă că în cameră pătrunde suficient aer.

- În momentul în care hota este utilizată în modul de extracţie, asiguraţi-vă că tubulatura este ignifugă şi că nu face coturi în unghiuri sub 90 de grade, deoarece acest lucru va reduce randamentul hotei.

- Asiguraţi-vă că tubulatura utilizată pentru modul de extracţie are pe toată lungimea acelaşi diametru ca şi gura de evacuare.

- Nu lăsaţi copiii mici să folosească hota, să se joace cu aceasta sau să o modifice. Copiii mai mari sau persoanele infirme nu pot folosi hota decât dacă sunt supravegheaţi.

- Hota dvs. a fost proiectată exclusiv pentru uz casnic.

- Vă rugăm să îndepărtaţi ambalajul cu grijă – nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor deoarece acest lucru poate fi periculos.

- Uleiul folosit poate lua foc.

- Acoperiţi întotdeauna vasele de gătit cu un capac, în cazul în care folosiţi un aragaz pe gaz.

- Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru stricăciunile suferite de hotă sau pentru pagubele materiale, în cazul în care acestea survin ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de protecţie împotriva incendiilor din acest manual de utilizare.

- Reţineţi că la utilizarea hotei în modul de extracţie, aceasta scoate aerul din camera în care este instalată. Asiguraţi-vă că aţi luat măsurile necesare cu privire la ventilaţie. ***Reţineţi că hota extrage mirosurile, nu vaporii.***

- ***Avertisment – Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi deconectat hota de la sursa de alimentare cu curent înainte de a efectua orice lucrări, inclusiv curăţarea hotei sau înlocuirea becurilor.***

- Nu conectaţi tubulatura hotei la un sistem de ventilaţie existent, folosit în alte scopuri.

- Nu instalaţi tubulatura deasupra unui aragaz prevăzut cu un grătar înalt.

- Nu lăsaţi tigăile nesupravegheate în timp ce gătiţi deoarece uleiul şi grăsimile supraîncălzite pot lua foc.

- Nu gătiţi niciun fel de preparate flambate sub hotă.

- Hota nu trebuie expusă acţiunii directe a sursei de căldură de sub ea, cum ar fi flacăra unui aragaz pe gaz sau căldura generată de o plită electrică. În momentul folosirii aragazului, pe acesta trebuie să se afle un vas de gătit.

- Nu utilizaţi hota în cazul în care aceasta este avariată. Nu utilizaţi niciodată hota în cazul în care filtrele de grăsimi nu sunt montate sau sunt excesiv de murdare.

- Aprindeţi becurile cu care este prevăzută hota numai dacă aceasta este în funcţiune. Nu lăsaţi becurile aprinse permanent şi nici nu le folosiţi pentru iluminarea camerei.

PRODUCĂTORUL NU ÎŞI ASUMĂ NICIUN FEL DE RESPONSABILITATE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII INSTRUCŢIUNILOR DE INSTALARE, ÎNTREŢINERE ŞI UTILIZARE A HOTEI, DIN MANUALUL DE FAŢĂ.

Specificaţii privind hota

Felicitări pentru achiziţionarea unei hote Baumatic!

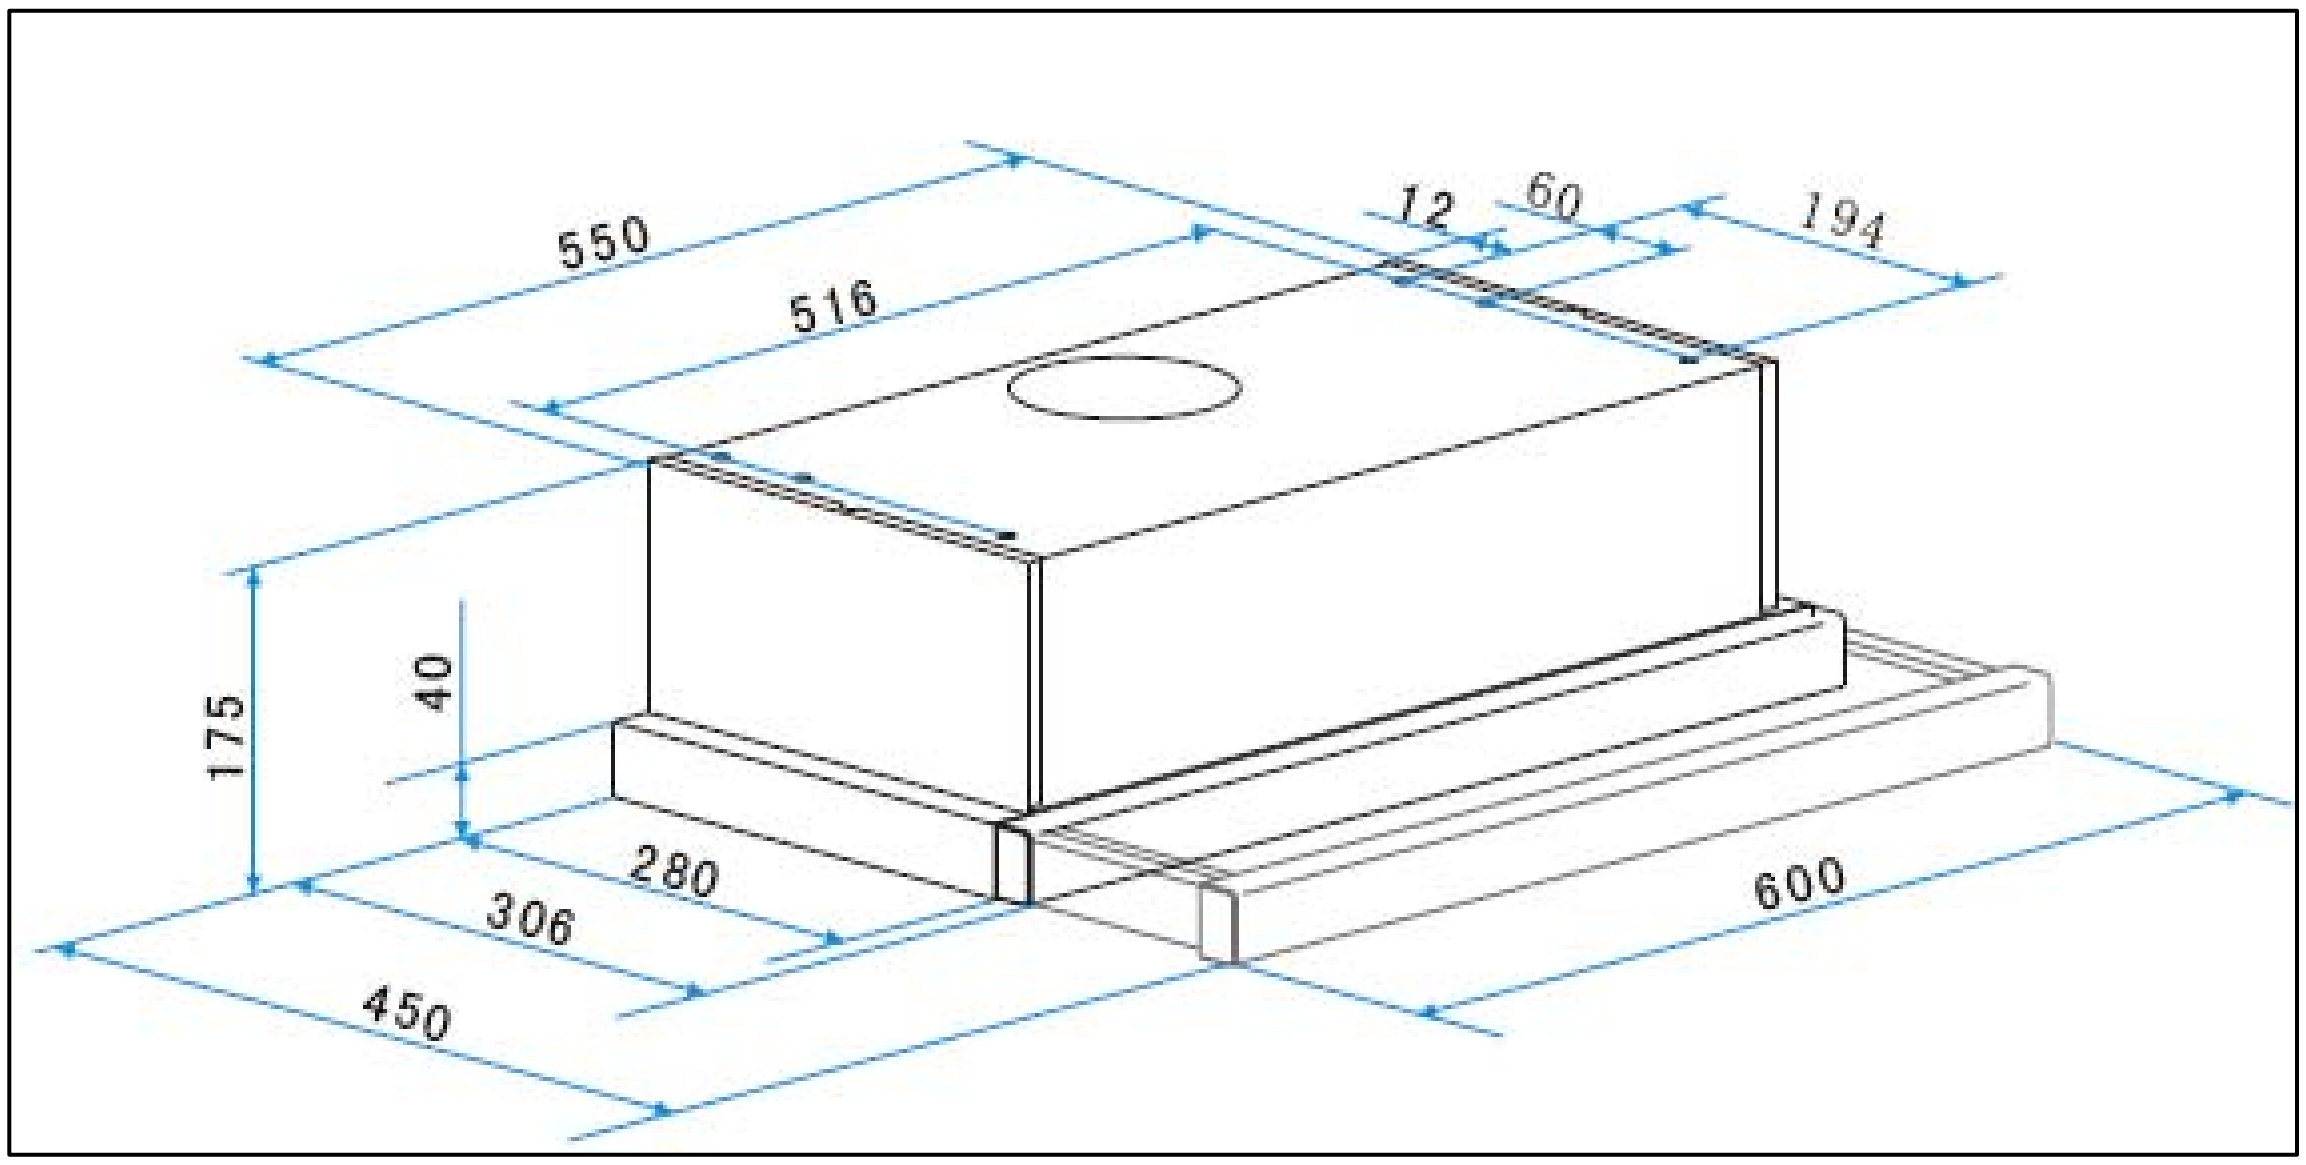

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Înălţime	175 mm
Lăţime:	600 mm
Adâncime:	450mm deschisa si 306mm inchisa

Hota dvs. este prevăzută cu:

- Comanda Slider
- 3 viteze
- 2 filtre de grăsime metalice

- 2 becuri

Capacitatea de extracţie: 440 m³/h
Dotări opţionale: 1 filtru de carbon ST1 pentru modul de recirculare a aerului

Utilizarea hotei dvs. Baumatic

Panoul de comandă

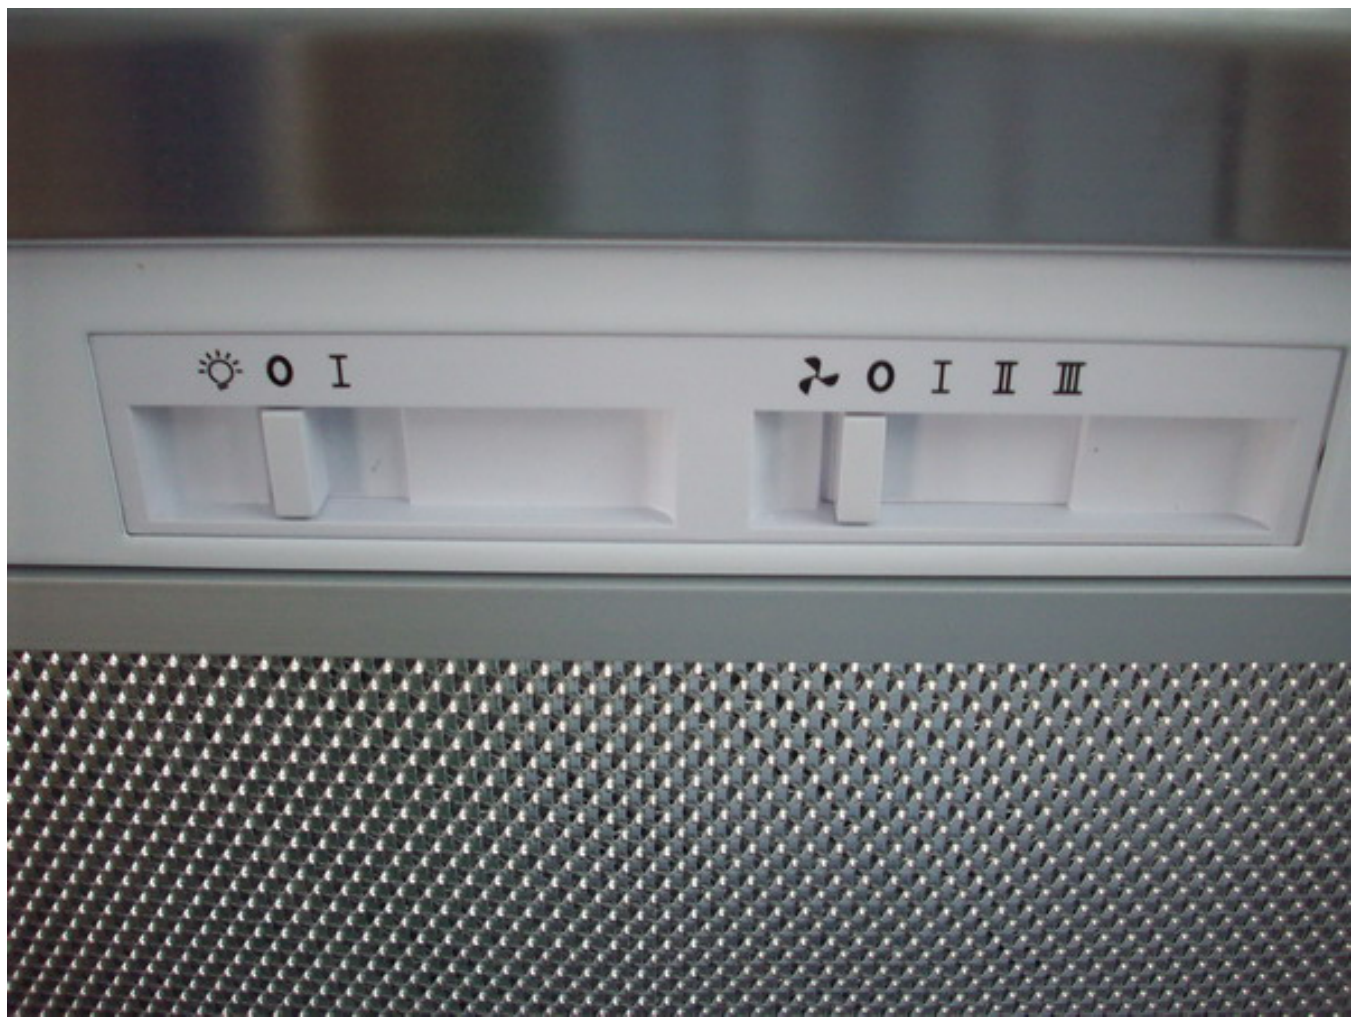

- Asiguraţi-vă că hota a fost instalată de o persoană calificată, conform instrucţiunilor de instalare Baumatic.

- Identificaţi panoul de comandă, amplasat pe partea frontală a hotei.

- Panoul de comandă contine 2 butoane slider, fiecare având o funcţie separată.

C-1 (Butonul de control al luminii)

C-2 (Butonul de pornire si de control al viteze)

IMPORTANT: ESTE RECOMANDAT SĂ PORNIŢI HOTA CU 10 MINUTE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ GĂTIŢI SAU CEL MAI TÂRZIU ÎN MOMENTUL ÎN CARE ÎNCEPEŢI SĂ GĂTIŢI.

DE ASEMENEA, ESTE RECOMANDAT SĂ LĂSAŢI HOTA PORNITĂ ÎNCĂ 10 MINUTE DIN MOMENTUL ÎN CARE AŢI TERMINAT DE GĂTIT.

Modul de utilizare al hotei

- Porniţi hota cu ajutorul butonului de pornire/oprire C-2, comutandu-l din pozitia 0 in pozitia1.
- Pentru marirea vitezei, comutati butonul C-2 din pozitia 1 in pozitia 2 soau 3.
- Pentru a opri hota aduceti butonul C-2 la pozitia 0.
- Butonul C-1 este pentru aprins si stins lumina hotei.

IMPORTANT: PENTRU A ASIGURA FUNCŢIONAREA CORECTĂ A PANOULUI DE COMANDĂ, VĂ RECOMANDĂM SĂ CURĂŢAŢI PERIODIC ZONA ÎN CARE ESTE MONTAT ACESTA.

Curăţarea hotei dvs. Baumatic

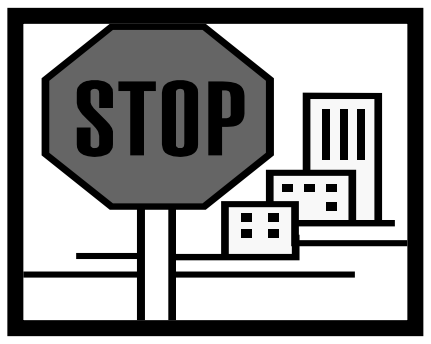

IMPORTANT: ÎNAINTE DE CURĂŢARE, VERIFICAŢI DACĂ AŢI OPRIT HOTA DE LA ÎNTRERUPĂTORUL OMNIPOLAR DE PE CABLU.

Curăţarea

- Curăţaţi exteriorul hotei cu o lavetă curată înmuiată într-un detergent lichid neagresiv.
- Nu utilizaţi niciodată pulberi abrazive, solvenţi corozivi sau perii.
- Nu introduceţi niciodată obiecte ascuţite în grila de protecţie a motorului.
- Curăţaţi numai panoul de comandă şi grila filtrelor de grăsimi cu o lavetă curată înmuiată într-un detergent lichid neagresiv.
- Dacă folosiţi hota în modul de recirculare, înlocuiţi filtrul de carbon la intervalul recomandat (vezi secţiunea „Montarea filtrului de carbon”). Acumularea de grăsimi prezintă risc de incendiu.
- Nu încercaţi niciodată să curăţaţi zona de deasupra filtrelor de grăsimi.

Filtrele de grăsimi

- Hota dvs. este prevăzută cu filtre de grăsimi care absorb particulele de grăsimi pentru a vă proteja bucătăria şi mobila împotriva reziduurilor grase.

- Aceste filtre metalice pot deveni inflamabile dacă sunt saturate cu reziduuri grase.

- Pentru a evita producerea unui incendiu, filtrele trebuie curăţate cu regularitate. În funcţie de gradul de utilizare a hotei, filtrele trebuie curăţate la 10-15 zile sau cel puţin o dată pe lună cu apă caldă şi detergent de vase obişnuit.

- ***NU SPĂLAŢI FILTRELE DE GRĂSIMI LA MAŞINA DE SPĂLAT VASE.***

Întreţinerea

Demontarea şi curăţarea filtrelor de grăsimi

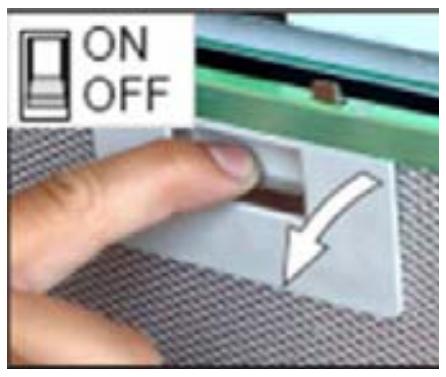

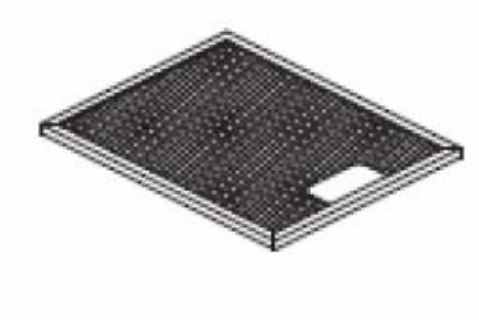

- Demontaţi filtrele de grăsimi ridicând clema de fixare şi scoţând apoi filtrele din hotă.

- Lăsaţi filtrele de grăsimi la înmuiat în apă caldă cu detergent timp de aproximativ o oră.

- Clătiţi filtrele temeinic cu apă caldă.

- Repetaţi procesul dacă este necesar.

- Montaţi filtrele la loc după ce s-au uscat.

- ***IMPORTANT: Lăsaţi filtrele de grăsimi să se usuce complet înainte de a le monta la loc în hotă.***

Înlocuirea becurilor

IMPORTANT: ÎNAINTE DE A ÎNLOCUI UN BEC, ASIGURAŢI-VĂ CĂ AŢI DECONECTAT HOTA DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU CURENT.

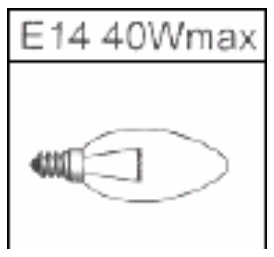

- Înainte de a atinge becurile, verificaţi că acestea s-au răcit.
- Identificaţi becul care trebuie înlocuit, amplasat în partea de dedesubt a hotei.

Scoateţi becul prin desurubare si inlocuiti-l cu unul similar de 40W.

- ***IMPORTANT:*** *Becurile defecte trebuie înlocuite imediat.*
- În cazul în care becurile nu se aprind, asiguraţi-vă că sunt montate corespunzător înainte de a solicita asistenţă tehnică.

Montarea filtrului de carbon

În cazul în care doriţi să utilizaţi hota în modul de recirculare a aerului este necesar să montaţi un filtru de carbon. Acesta are rolul de a absorbi mirosurile neplăcute cauzate de gătit.

IMPORTANT: ÎNAINTE DE A MONTA SAU DEMONTA FILTRUL DE CARBON, ASIGURAŢI-VĂ CĂ AŢI DECONECTAT HOTA DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU CURENT.

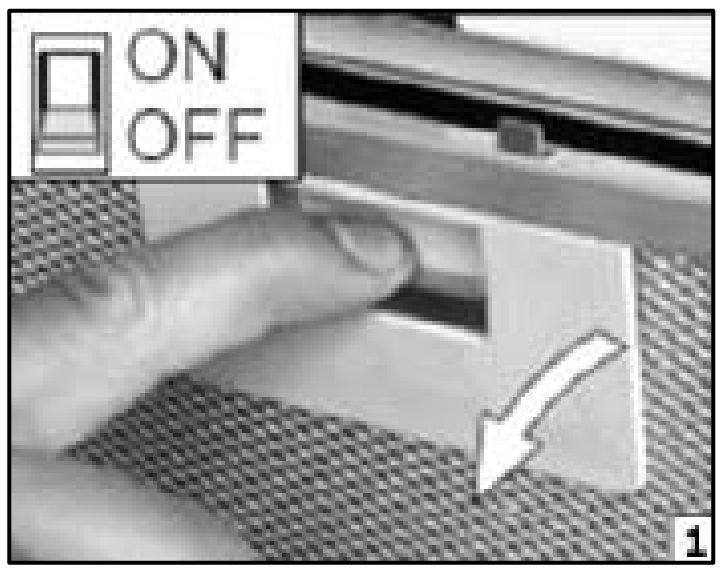

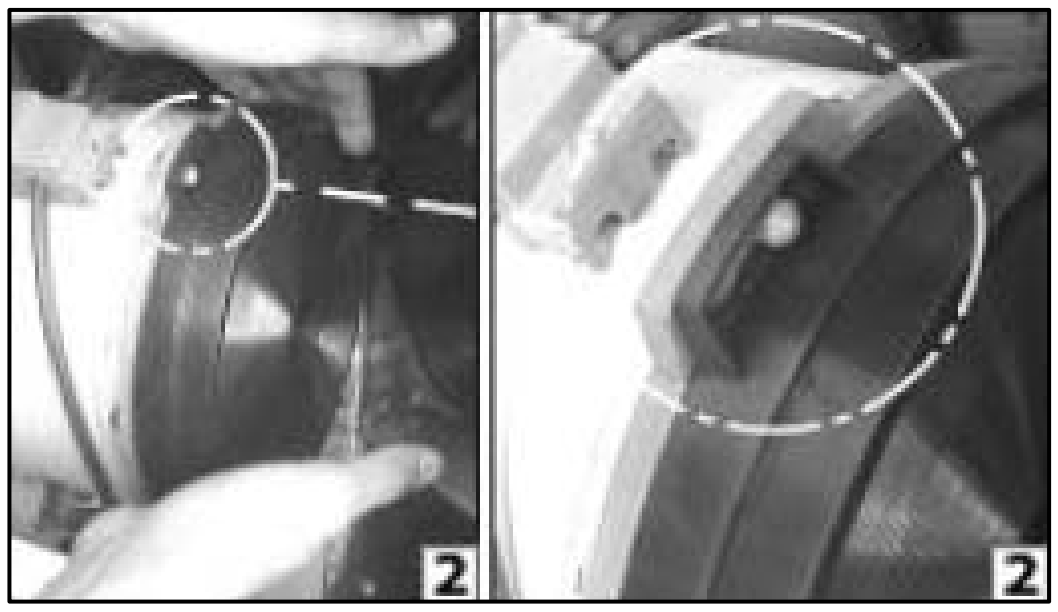

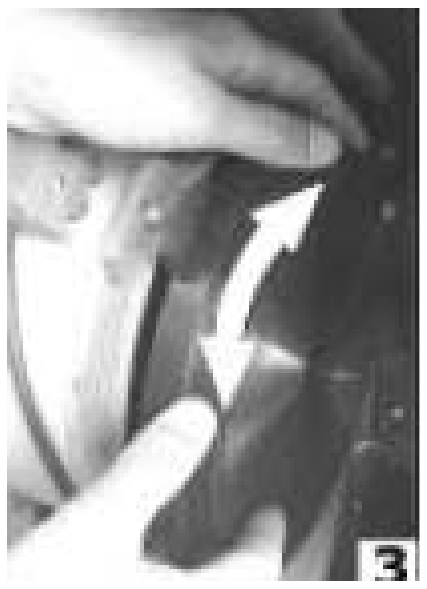

- Demontaţi filtrele de grăsimi.

Poziţionaţi filtrul de sub motor astfel incat aripiarele Z sa vina alaturi de clemele Y si rotiti in sens orar (ca in figura de mai sus). Aceasta in cazul in care nu aveati deja filtru. Daca aveti un filtru uzat, mai intai scoateti filtru vechi rasucindu-l in sens anti orar si apoi montati filtru mou, dupa indicatiile de mai sus.

- Montaţi la loc filtrele de grăsimi.
- Filtrul de carbon trebuie înlocuit la trei luni sau în cazul în care prezintă avarii.

Instalarea

IMPORTANT: Înainte de instalare şi utilizare citiţi instrucţiunile în întregime şi asiguraţi-vă că tensiunea (V) şi frecvenţa (Hz) indicate pe plăcuţa hotei sunt corespunzătoare cu tensiunea şi frecvenţa din locuinţa dvs. Plăcuţa pe care sunt indicate tensiunea şi frecvenţa este amplasată în spatele filtrelor de grăsimi.

Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care la instalare nu sunt respectate măsurile de siguranţă pentru utilizarea şi funcţionarea normală a sistemelor electrice.

Branşamentul electric

HOTA DVS. A FOST PROIECTATĂ PENTRU MONTARE PERMANENTĂ

- Cablul de alimentare trebuie conectat la fişele marcate L (fază) şi N (nul) ale hotei şi fixat cu un colier de cabluri.
- Cablul de alimentare al hotei trebuie să intre într-un întrerupător omnipolar, cu o distanţă de contact de cel puţin 3 mm.

AVERTISMENT: ESTE NECESAR SĂ SE REALIZEZE ÎMPĂMÂNTAREA APARATULUI. Aceasta trebuie realizată de o persoană competentă prin folosirea unui cablu dedicat cu ştecăr cu impamantare.

Recomandăm realizarea branşamentului electric de către un electrician calificat, şi pe cele locale. Conductorii din cablul de alimentare au următoarele culori:

Albastru = Nul, Maro = Fază, Verde/Galben = Împământare

În cazul în care găsiţi numai două fire în cablul de alimentare (albastru şi maro), niciunul dintre acestea nu trebuie conectat la împământare.

- În cazul în care culoarea firelor din cutia de conectare nu corespunde cu marcajele colorate de mai sus, procedaţi după cum urmează:

Priza pentru stecher cu impamantare

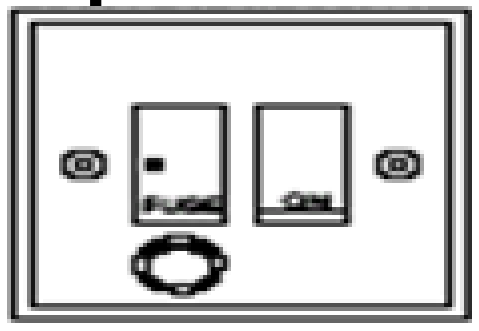

folositi o siguranta de 3A

- ***Firul echivalent albastru*** trebuie conectat la fişa „N” (nul) sau având ***culoarea neagră***.

- ***Firul echivalent maro*** trebuie conectat la fişa „L” (fază) sau având ***culoarea roşie***.

Înainte de a începe instalarea

- Verificaţi dacă dimensiunile produsului achiziţionat corespund cu zona în care doriţi să-l instalaţi. În plus, verificaţi dacă există o priză disponibilă care să fie accesibilă şi după montarea hotei. Dacă intenţionaţi să utilizaţi hota în modul de extracţie, trebuie să existe spaţiu suficient pentru conectarea tubulaturii de evacuare.

- Efectuaţi toate lucrările de zidărie înainte de a monta hota.

- Asiguraţi-vă că branşamentul electric este realizat de către o persoană având calificarea necesară.

- Înainte de a începe instalarea hotei, îndepărtaţi filtrele de grăsimi.

- Verificaţi interiorul produsului pentru a vă asigura că acesta nu conţine materiale de ambalaj folosite pentru transport sau alte obiecte cum ar fi pachete conţinând şuruburi, documente de garanţie etc. Acestea trebuie îndepărtate şi păstrate în vederea utilizării ulterioare.

- Dacă este posibil, deconectaţi şi deplasaţi aragazurile încastrate sau neîncastrate pentru a asigura accesul la peretele din spatele acestora şi la tavan. Dacă acest lucru nu este posibil, puneţi un material de protecţie suficient de gros peste blatul de lucru, plită sau aragaz. Acesta va proteja suprafeţele respective împotriva stricăciunilor şi a molozului.

- Asamblaţi hota pe o suprafaţă plană. Acoperiţi suprafaţa de asamblare cu un material de protecţie şi puneţi toate componentele hotei pe acesta.

- Hota este livrată cu dibluri care permit fixarea pe majoritatea tipurilor de pereţi şi plafoane. Cu toate acestea, este necesar ca materialele de fixare să fie verificate de un tehnician calificat, în funcţie de peretele şi plafonul pe care se realizează montarea. Peretele şi plafonul trebuie să fie suficient de rezistente pentru a putea susţine greutatea hotei.

- Nu fixaţi hota de perete pe plăci ceramice sau folosind ciment sau silicon. Hota a fost proiectată pentru a fi montată pe o suprafaţă.

- Îndepărtaţi ambalajul de protecţie de pe hotă sau de pe masca tubulaturii de evacuare, folosit pe perioada transportului.

Modul de extracţie sau modul de recirculare?

IMPORTANT: ÎNAINTE DE A INSTALA HOTA VA TREBUI SĂ DECIDEŢI DACĂ O VEŢI UTILIZA ÎN MODUL DE EXTRACŢIE SAU ÎN MODUL DE RECIRCULARE.

Care este diferenţa dintre modul de extracţie şi modul de recirculare?

În modul de extracţie, aerul viciat va fi evacuat din cameră prin tubulatura de evacuare.
În modul de recirculare, aerul viciat intră prin filtrele de grăsimi şi trece prin filtrul de carbon pentru a fi purificat. Aerul este reintrodus în bucătărie printr-un orificiu din hotă.
Pentru randament optim, recomandăm ca hota să fie utilizată în modul de extracţie şi conectată la tubulatura de evacuare.
Din păcate dacă locuiţi într-un apartament sau dacă hota este prea departe de un perete exterior, acest lucru poate fi imposibil. Singura alternativă este recircularea aerului.

Am nevoie de un filtru de carbon?

Toate hotele sunt prevăzute cu filtre de grăsimi, dar dacă utilizaţi hota în modul de recirculare, este necesar să montaţi în plus şi un filtru de carbon.

Instalarea hotei

- ***Recomandăm ca instalarea hotei să fie realizată de cel puţin două persoane.***

IMPORTANT: HOTA TREBUIE CONECTATĂ LA REŢEAUA DE CURENT ELECTRIC NUMAI DUPĂ FINALIZAREA INSTALĂRII.

Montarea se poate face pe perete (A) sau pe un corp de mobilier (B)

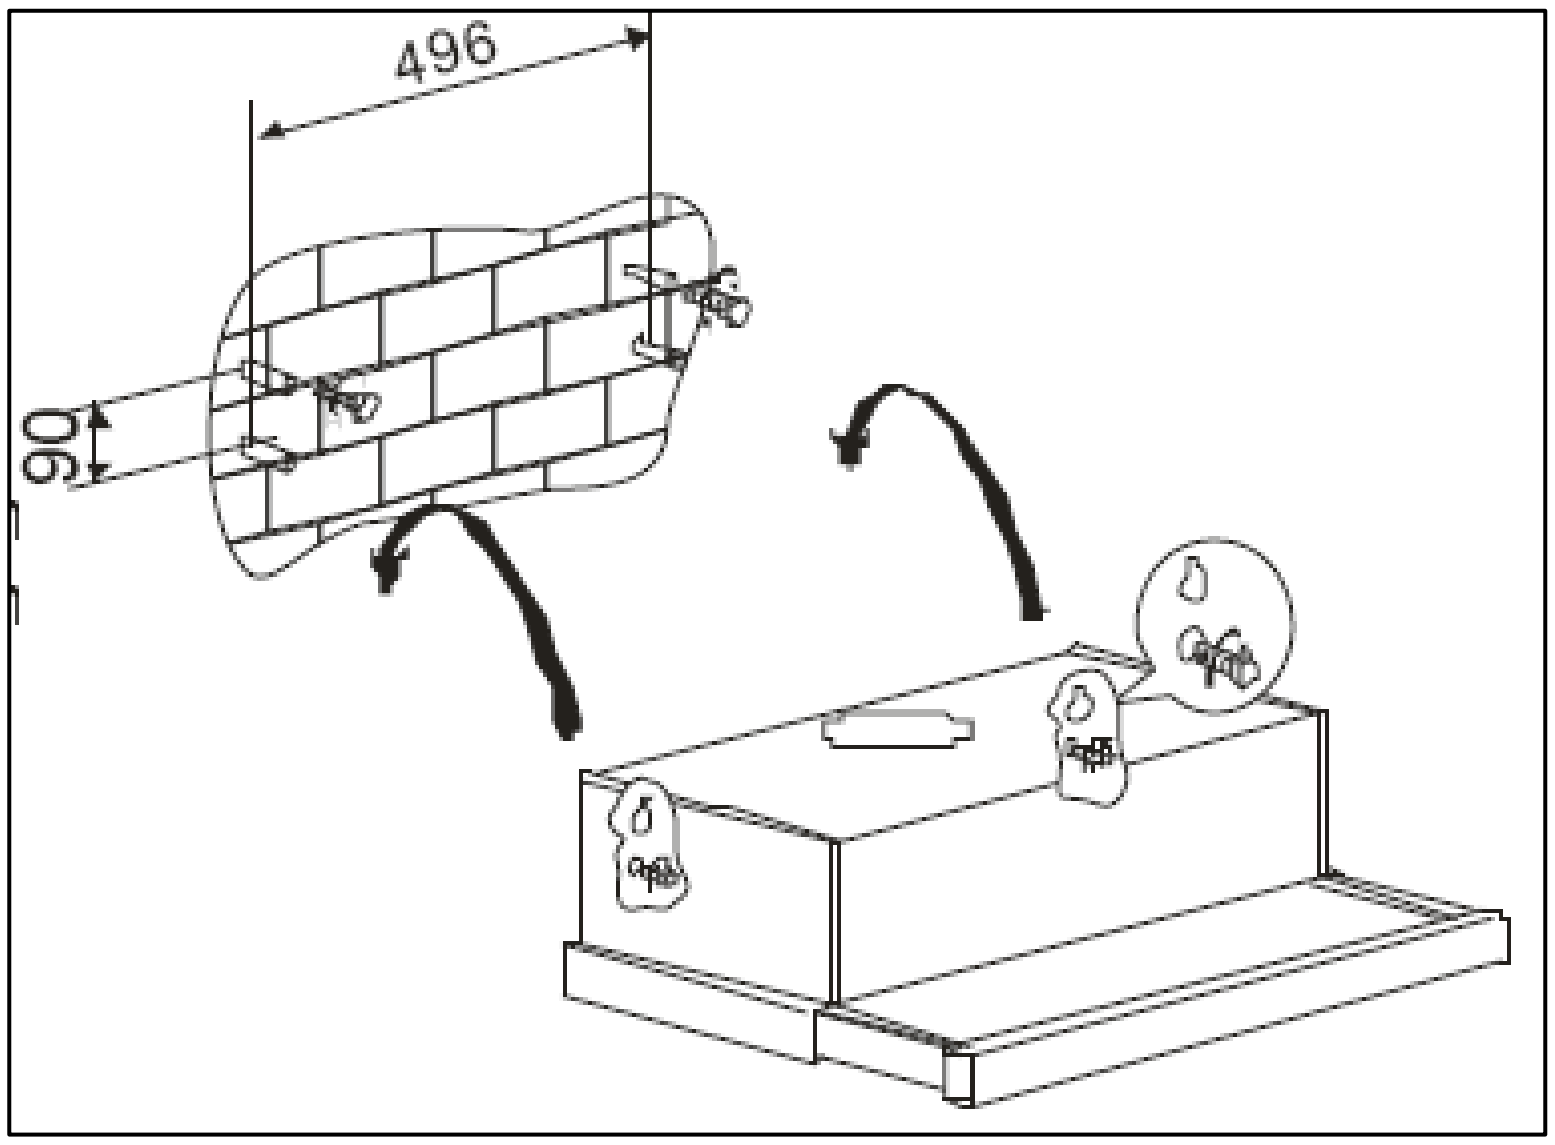

1) Demontaţi filtrele de grăsimi din metal.

2) Măsuraţi 700 mm de la plită, aceasta trebuind să fie distanţa dintre plită şi hotă.

3) Marcaţi cu creionul (cain figura A) unde va fi montată hota. Marcaţi cu creionul poziţia găurilor pentru şuruburi.Folosiţi o nivelă pentru a vă asigura că cele două marcaje sunt orizontale.

4) Cu un burghiu de 8 mm, daţi găuri în perete în locurile marcate la punctul 3.

5) Introduceţi dibluri în găuri.Strângeţi bine şuruburile pentru a fixa hota pe perete.

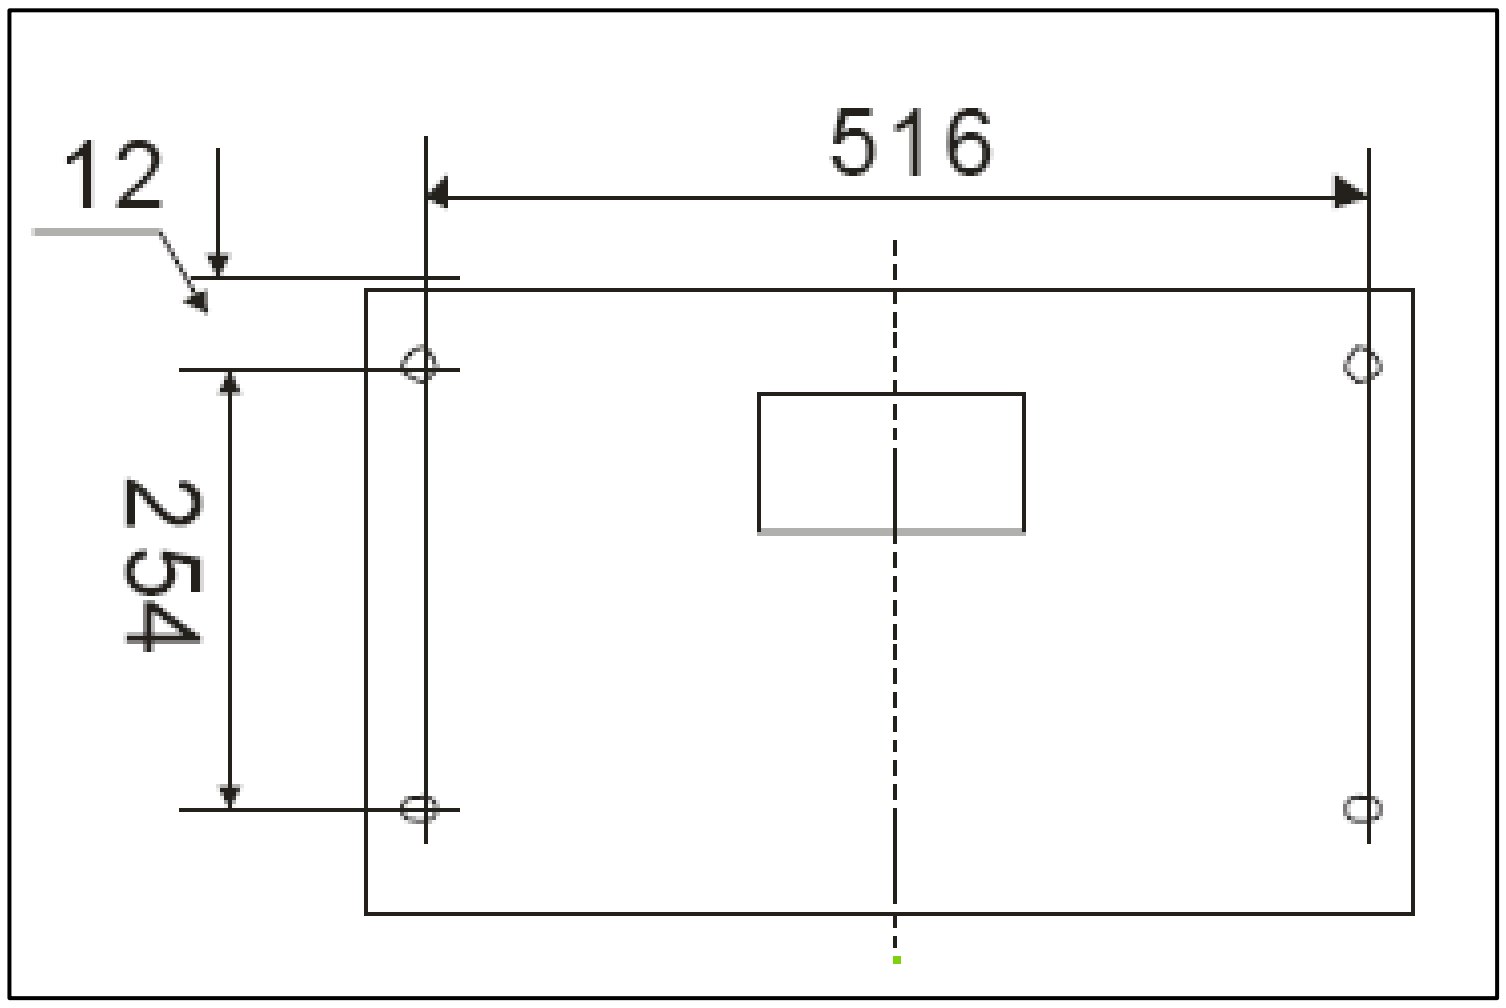

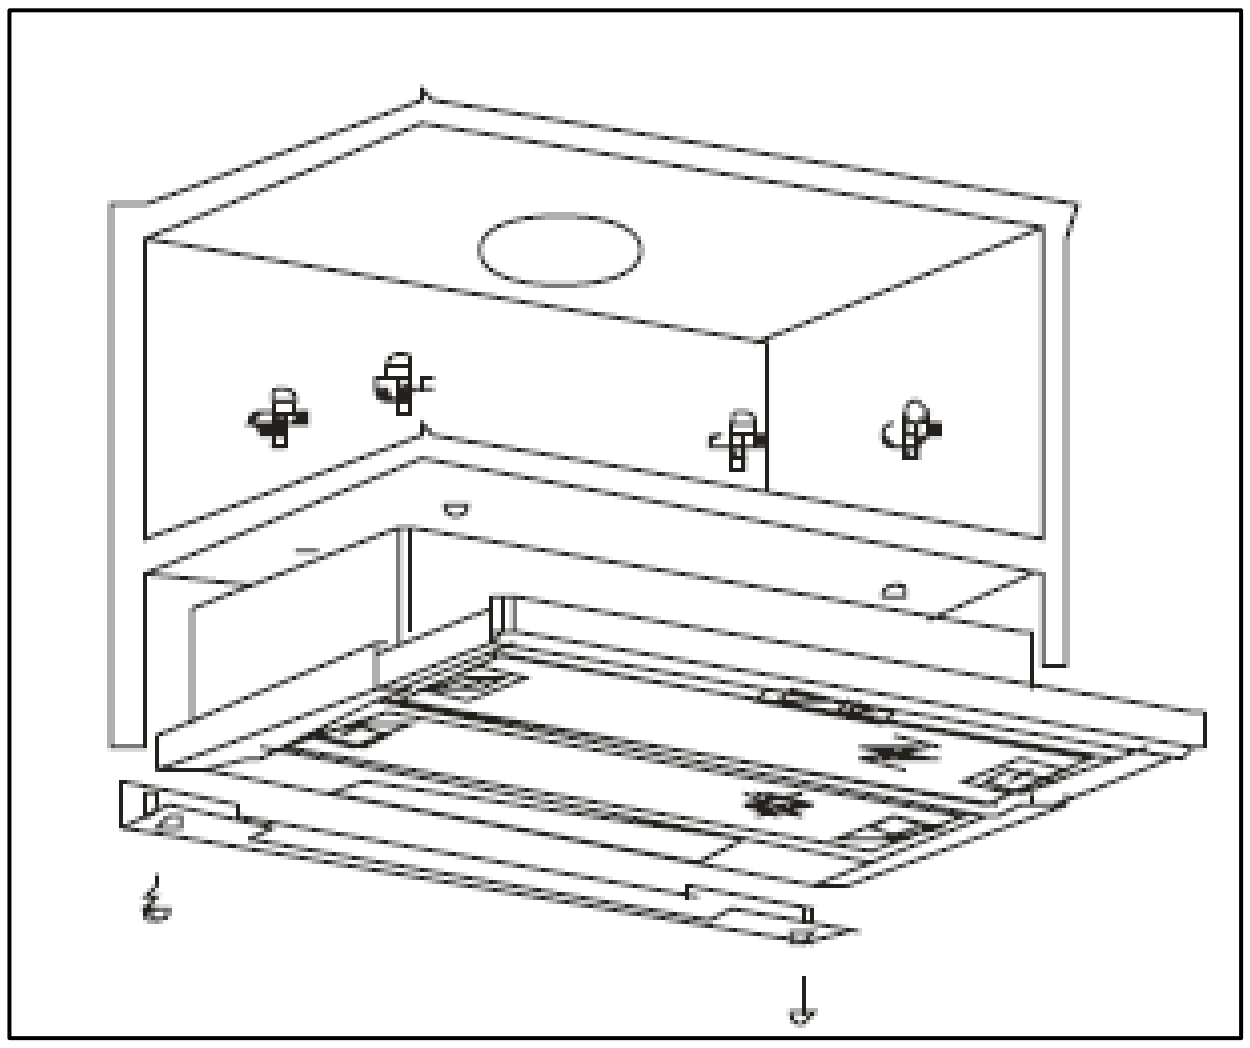

In cazul B, semnati pe partea inferioara a corpului pozitia unde trebuie gaurit corpul pentru fixarea hotei (ca in figura B) Dupa aceea fixati hot in suruburi.

IMPORTANT: Si in cazu A si B :Strângeţi bine şuruburile deoarece acestea asigură fixarea hotei pe perete sau corp, in functie de modul in care ati ales sa fie montata.

Branşamentul electric

Branşamentul electric trebuie să respecte specificaţiile de pe plăcuţa cu tensiunea şi frecvenţa. Hota trebuie conectată la reţeaua electrică.

Montaţi la loc filtrele de grăsimi şi apoi porniţi alimentarea de la reţea. Apăsaţi butonul de pornire/oprire apoi verificaţi dacă hota funcţionează corect.

Depanarea

IMPORTANT: În cazul în care hota dvs. nu funcţionează în mod corespunzător, consultaţi lista de mai jos, înainte de a contacta Departamentul de Service Baumatic.

Hota nu porneşte.

- Asiguraţi-vă că hota este conectată la sursa de alimentare cu curent şi că aţi selectat una din vitezele ventilatorului.

Hota nu are randament.

- Verificaţi că viteza ventilatorului este setată corespunzător.
- Verificaţi că filtrele de grăsimi nu sunt murdare şi că nu necesită curăţare.
- În cazul în care hota funcţionează în modul de recirculare, verificaţi dacă filtrul de carbon nu necesită să fie înlocuit.
- În cazul în care hota funcţionează în modul de extracţie, verificaţi dacă tubulatura şi gura de evacuare nu sunt obturate.

Hota face zgomot şi/sau vibrează.

- Verificaţi dacă instalarea a fost realizată conform instrucţiunilor din manual.
- Este normal ca hota să aibă un anumit nivel de zgomot şi de vibraţii din cauza operaţiunii de extracţie.

NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI HOTA. DACĂ HOTA NU FUNCŢIONEAZĂ CORECT, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI DEPARTAMENTUL DE SERVICE BAUMATIC

Garanţia Baumatic
Stimate client,
Garanţia nu acoperă:

- Situaţiile în care nu se respectă instrucţiunile de utilizare ale producătorului
- Înlocuirea componentelor cosmetice ale accesoriilor
- Avarierea cauzată de accidente sau de utilizarea abuzivă a produselor
- Pierderile sau pagubele cauzate de defectarea produsului sau a instalaţiei electrice
- Instalarea incorectă
- Pierderile cauzate de situaţii de forţă majoră, de imposibilitatea de procurare a pieselor de schimb, de greve ale salariaţilor sau ale patronatului
- Filtrele, siguranţele, becurile, tubulatura de evacuare, stricăciuni ale exteriorului produsului, ale componentelor din plastic, ale capacelor, coşurilor, tăvilor, poliţelor, arzătoarelor, capacelor arzătoarelor, autocolantelor, garniturilor de cauciuc, stricăciunile cauzate de coroziune.

www.baumatic.com